

¿Y si su próximo proyecto de ducha fuera sencillo, rápido y con garantía?

wedi® Sistemas de ducha

Rendimiento superior y diseñado para ofrecer valor
Sistemas de ducha



Apoye la fabricación estadounidense y construya con sistemas y servicios de productos de primera calidad de la marca experta.

...wedi®
an ARDEXGROUP Company

¿Por qué elegir un sistema de ducha wedi Fundo®?

Para construir la mejor ducha con baldosas personalizada y proteger su inversión a lo largo del tiempo. Este sistema de ducha de alta calidad y rendimiento de wedi® es la mejor opción en todas las categorías para proyectos de renovación de alto valor y constructores de viviendas personalizadas.



Ventajas:



Valor y durabilidad a largo plazo: con más de 40 años de experiencia y una calidad de producto superior, los sistemas wedi Fundo® proporcionan un mayor valor de por vida a la instalación de su ducha, protegiendo su inversión tanto si construye para usted como para un cliente.



Protección impermeable: todos los productos wedi Fundo® son impermeables internamente a través de su núcleo y en todo el sistema de instalación, lo que elimina los riesgos de daños por agua que podrían dar lugar a costosas reparaciones en la construcción subyacente. Las superficies del producto también están equipadas con un revestimiento reforzado único a base de cemento que ofrece una resistencia extrema al respaldo de las baldosas, un rendimiento duradero en entornos húmedos y alcalinos y una adhesión inigualable a los adhesivos para baldosas.



Instalación rápida y eficiente: los sistemas wedi Fundo® son altamente prefabricados, pero se personalizables. Están diseñados para una instalación rápida, limpia y sencilla, lo que reduce el tiempo de trabajo y evita costosos errores.



Amplias opciones de cobertura por garantía: los exclusivos programas de garantía limitada de 10 años, 15 años y de por vida protegen a los propietarios en caso de daños por agua, lo que les proporciona tranquilidad.



Asistencia profesional: asistencia para la primera instalación para profesionales, los cursos de certificación y la asistencia técnica in situ garantizan la instalación adecuada de cualquier proyecto.



Calidad y seguridad de fabricación alemana y estadounidense. Los materiales se obtienen de proveedores locales y seguros y se fabrican en las fábricas de wedi en Estados Unidos y Alemania, lo que favorece el empleo nacional y garantiza la fiabilidad, la seguridad y la disponibilidad de los productos.

¿Por qué elegir un ...wedi® S-DRY™ sistema de ducha?

Este sistema de ducha está diseñado específicamente para proyectos en los que es necesario impermeabilizar sustratos existentes, como paneles de yeso o suelos de ducha con lecho de mortero, al tiempo que se crea una superficie lista para instalar baldosas. wedi® S-DRY™ se puede utilizar como un sistema de instalación completo y cerrado utilizando únicamente componentes wedi® para impermeabilizar la ducha, o se puede combinar con otros materiales como paneles de yeso, placas de cemento o lechos de mortero, lo que lo convierte en una solución práctica y flexible para una amplia gama de presupuestos y requisitos de proyectos. El rendimiento técnico probado y certificado de wedi® S-DRY™ lo convierte en el mejor sistema de productos basado en membranas laminadas de su clase.



Ventajas:



Sistema de ducha basado en membranas laminadas de alto rendimiento y calidad competitiva y desagües con brida de unión para cada proyecto de ducha con baldosas personalizado.



El sistema ofrece tres ventajas principales: un desagüe resistente e integrado de perfil bajo que se conecta desde la superficie, una superficie endurecida para todas las baldosas y un montaje con juntas activamente impermeabilizadas. Descubra las muchas otras ventajas que ofrece este sistema de productos diseñado para alicatadores profesionales.



wedi® S-DRY™ puede hacer mucho más que ayudarle a construir duchas con baldosas a medida. Construya fácilmente duchas de vapor y disfrute de la capacidad de impermeabilización y vaporización de S-DRY™ en el producto, el método de montaje y el proceso. Cree fácilmente duchas sin bordillo empotrándolas en una estructura de subsuelo (la base de la ducha tiene un grosor de solo 1 1/8" a 1 3/8", dependiendo del modelo; considere la posibilidad de utilizar el kit de empotrado para duchas sin bordillo wedi®), o utilícelas con los bordillos o extensiones wedi® S-DRY™.



Amplias opciones de cobertura de garantía: los exclusivos programas de garantía limitada de 10 años, 15 años y de por vida protegen a los propietarios de viviendas en caso de daños por agua, lo que les proporciona tranquilidad.



Diseñado para ofrecer valor: los mejores sistemas de productos de su clase le ayudan a equilibrar el ahorro en los costes de materiales, la eficiencia en la instalación y los objetivos de rendimiento del producto. Respaldado por el exclusivo programa de asistencia para la instalación y certificación para profesionales de wedi®, líder en el sector.



Calidad y seguridad de fabricación estadounidense. Los materiales se obtienen de proveedores locales y seguros, y se fabrican en la planta estadounidense de wedi, lo que favorece el empleo nacional y garantiza la fiabilidad, la seguridad y la disponibilidad de los productos.

¿Por qué elegir wedi® Vapor 85?

wedi® Vapor 85 es un sistema especial de placas de soporte para baldosas diseñado y fabricado para instalaciones en paredes y techos sobre estructuras. Vapor 85 se utiliza a menudo con los platos de ducha wedi Fundo® o wedi® S-DRY™, así como con suelos de ducha de solera o mortero para un rendimiento óptimo en instalaciones de duchas de vapor y baños de vapor. Su diseño se basa en el panel de construcción wedi® original, que proporciona resistencia y capacidad de carga de baldosas, al tiempo que ofrece ligereza, un manejo limpio y un proceso de corte sencillo. wedi® Vapor 85 cuenta con una membrana de barrera de vapor adicional preaplicada por wedi en el lado del panel orientado al vapor. wedi® Vapor 85 cambiará en 2026 para incorporar una barrera de vapor azul, y estamos lanzando wedi® S-DRY™ Tape y wedi® S-DRY™ SEAL, que se pueden utilizar para tratar juntas y penetraciones en aplicaciones de salas de vapor. Durante esa transición, puede seguir utilizando la cinta de sellado en seco wedi® Subliner aplicada con el sellador wedi® Sealant 620, o con wedi® S-DRY™ SEAL.

wedi® Vapor 85 y su montaje, incluidas las juntas, han sido sometidos a pruebas de resistencia al vapor de agua y han obtenido un índice de permeabilidad muy inferior a 0,5 perms (probado según el método ASTM E96 E a 100 °F y 90 % de humedad relativa), tal y como exige el Consejo Norteamericano del Azulejo (Tile Council of North America) en su norma Detail SR614 para sustratos de pared sobre estructuras en salas de vapor de uso continuo.

Disfrute de la misma asistencia en la instalación y la planificación del proyecto, la certificación y el servicio de garantía que con todos los sistemas de productos premium wedi®. Fabricado en **EE. UU.**



¿Por qué elegir wedi® PRO-SET?



Este adhesivo para baldosas y mortero de alto rendimiento se ha desarrollado para su uso con los sistemas de productos wedi® y para mejorar el rendimiento en aplicaciones de baldosas en zonas húmedas. wedi® PRO-SET™ se puede utilizar para fijar baldosas de porcelana y piedra natural grandes y pesadas utilizando paletas dentadas de hasta 3/4 de pulgada. Este mortero especial se utiliza únicamente en aplicaciones interiores. PRO-SET™ ofrece propiedades antideslizantes para un acabado limpio y eficiente del flujo de trabajo, y está diseñado para proporcionar una consistencia cremosa y suave que ofrece un tacto y una trabajabilidad excelentes, al tiempo que le da tiempo, ya que tiene una vida útil de 3 horas. Este adhesivo para baldosas de alta calidad solo está disponible en color blanco y cumple con las normas ANSI A118.4, ANSI A118.11 y ANSI A118.15. wedi® PRO-SET™ es necesario para que los proyectos wedi® puedan acogerse a nuestros programas de garantía limitada de 15 años y de por vida PRO cuando la instalación la realiza un instalador certificado wedi® PRO.

Disfrute de la misma asistencia para la instalación y la planificación de proyectos, así como de las mismas ofertas de certificación y servicio de garantía que con todos los sistemas de productos premium wedi®. Fabricado en **EE. UU.**



Propiedades técnicas / Rendimiento	Norma del producto / Método de ensayo	wedi® Panel de construcción	wedi® Vapor 85 Panel	Sistema de ducha wedi Fundo®	Sistema de ducha wedi® S-DRY™
Especificación estándar para poliestireno rígido celular	ASTM C 578 *	Conforme	Conforme	Cumple	N/A
Especificaciones de la Norma Nacional Estadounidense para métodos de ensayo y especificaciones para tableros de soporte con núcleo de espuma	ANSI A118.18	Conforme	Cumple	Cumple	N/A
Receptores de ducha y kits de ducha aptos para alicatado	IAPMO PS106	N/A, pero probado y conforme dentro del sistema de ducha	N/A	Conforme	Conforme
Valor R	ASTM C518	4.3 h pies 2 F/Btu/pulgada (Valor R para 1" wedi® = 4.3)	4.3 h pies 2 F/Btu/pulgada (Valor R para wedi® de 1 pulgada = 4.3)	4.3 h pies 2 F/Btu/pulgada (Valor R para 1" wedi® = 4.3)	N/A
Resistencia a la tracción	ASTM D1623-09	76 psi	N/A	N/A	N/A
Resistencia al cizallamiento	ANSI A118.18 Rendimiento mínimo requisito 50 psi	Resistencia al cizallamiento en seco a los 7 días: 184 psi. Resistencia al cizallamiento en húmedo a los 7 días: 122 psi. Resistencia al cizallamiento en seco a las 4 semanas: 216 psi. Resistencia al cizallamiento en seco a las 12 semanas: 217 psi. Resistencia al cizallamiento en húmedo a los 100 días: 201 psi.	Resistencia al cizallamiento en seco a los 7 días: 72.4 psi. Resistencia al cizallamiento en húmedo a los 7 días: 71.4 psi.	N/A, véase wedi® Panel de construcción e IAPMO PS106 Cumplimiento	Resistencia al cizallamiento (7 días), aprobada (72 psi) Resistencia al cizallamiento (4 semanas), aprobada (77 psi) Resistencia al cizallamiento (12 semanas), aprobado (99 psi) Resistencia al cizallamiento (100 días en agua inmersión), aprobado (74 psi)
Impermeable	ANSI A118.18; ANSI 118.10 Sección 4.5	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado
Impermeabilidad del conjunto	ANSI A118.18, IAPMO PS106	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado
Transmisión de vapor de agua	ASTM E 96-2016	N/A	Permeabilidad / Perms 0.03 y WVT (granos/h x pies ²) 0.05	N/A	Permeabilidad/ Perms 0.23
Capilaridad	N/A	Cero	Cero	Cero	Cero
Resistencia a hongos y bacterias	ANSI A118.18, IAPMO PS106	Aprobado, crecimiento cero	Aprobado, crecimiento cero	Aprobado, crecimiento cero	Aprobado, crecimiento cero
Resistencia a la flexión	ANSI A118.18; ASTM C203 Requisito mínimo de rendimiento 212 psi.	973 psi.	1035 psi.	N/A	N/A
Prueba de suelo Robinson	ANSI A118.18; ASTM C627	Uso comercial intensivo, aprobado	N/A	N/A	N/A
Resistencia a la tracción de los elementos de fijación	ANSI A118.18; ASTM D1037 Sección 15 Requisito mínimo de rendimiento 75 libras.	Húmedo 131,8 libras/Seco 196,2 libras.	Húmedo 240 libras./Seco 226 libras.	N/A	N/A
Límites de temperatura	N/A	-58 / +165° F	-58 / +120° F	-58 / +165° F	23° F / +165° F
Envejecimiento acelerado	AC 71 - 25 ciclos	Sin desintegración; aprobado	N/A	N/A	N/A
Expansión lineal con cambio en el contenido de humedad	ANSI A118.18; ASTM D1037-12, Sección 24 - Requisito mínimo < 0.2 %	Aprobado, .04 %	Aprobado, .04 %	Aprobado, .04 %	N/A
Características de combustión superficial	ASTM E84-16 (NFPA 255, ANSI / UL 723, UBC 8-1); ANSI A118.18	Índice de propagación de la llama (FSI): 20 Índice de desarrollo de humo (SDI): 70 Clasificación: Clase A Probado tal cual, sin baldosas acabado	Índice de propagación de la llama (FSI): 0 Índice de desarrollo de humo (SDI): 25 Clasificación: Clase A Probado con la superficie cubierta con baldosas de porcelana de 12 x 12 x 3/8 pulgadas y líneas de lechada de 1/8 pulgadas.	N/A, véase wedi® Panel para construcción	N/A
Capacidad de carga; peso de las baldosas y los materiales de colocación/pie cuadrado	N/A	En paredes hasta 23 libras/pie cuadrado. En techos hasta 15 libras/pie cuadrado.	En paredes hasta 14 libras/pie cuadrado. En techos hasta 10 libras/pie cuadrado.	N/A, véase wedi® Panel de construcción	N/A, depende del tablero de soporte o sustrato
Cumplimiento con normas para suelos y desagües de zanjas	ASME A112.18.2	N/A	N/A	Aprobado, conforme, IAPMO PS 106	Aprobado, conforme, IAPMO PS 106
Resistencia de la unión	ASTM D751-11 (requisito 8 libras/pulgada de ancho)	Aprobado, 36,4 libras	Aprobado, 23,2 libras	N/A	15 librasf
Perpendicularidad	Desviación del requisito ANSI A118.18 < 1/32 pulgadas/pie de longitud del producto	Aprobado, 0 pulgadas	Aprobado, 0 pulgadas	N/A	N/A
Espesor	Desviación del requisito ANSI A118.18 < +/-0.04 pulgadas.	Aprobado	Aprobado	N/A	.017 pulgadas o 17 milésimas de pulgada. (Para la membrana S-DRY™)

Aprobaciones y certificados				
Aprobaciones y certificados aplicables a todo el sistema del producto o a sus componentes, según sea necesario. Póngase en contacto con nosotros para obtener información sobre aprobaciones y conformidad relacionada con el código de construcción específico del estado o la zona.	Ciudad de Nueva York, MEA 912-52-SM	Sistemas de ducha y paneles de construcción Fundo: ICC PMG 1189 (para EE. UU. y Canadá)	Marcado CE (Productos fabricados en Alemania)	Manual TCNA reconocido para aplicaciones en paredes, suelos, encimeras y más.
	Aprobado por la ciudad de Los Ángeles. Consulte el informe ICC PMG.	DIN EN ISO 9001 (Productos fabricados en Alemania)	Cumple con todas las normas ANSI/ISO aplicables, incluidas ANSI A118.18, ANSI A118.10 e IAPMO PS106.	

Cómo comprar un sistema de ducha wedi®: en kits completos

Elija un kit de construcción de ducha todo en uno para completar el diseño personalizado de su ducha con baldosas.

wedi Fundo® Kit de ducha



Contenido de la caja:

- wedi Fundo® Base de ducha - desagüe puntual (centrado o descentrado)
- Paneles de construcción wedi® para cubrir tres paredes de la ducha (una pared larga y dos paredes cortas) de hasta 80 pulgadas de altura
- wedi® Fundo Click and Seal® Unidad de desagüe
- wedi® Tapa de desagüe de acero inoxidable
- wedi® Sellador de juntas - Tubos de 10.5 oz
- wedi® Kit de fijación
- (1 kit con 100 tornillos/arandelas)
- wedi® S-DRY™ Junta para válvula mezcladora
- wedi® S-DRY™ Junta para tuberías
- wedi® Espátula angular

Tamaños de kit disponibles:

- 36 x 36 pulgadas
- 36 x 48 pulgadas
- 36 x 60 pulgadas
- 36 x 72 pulgadas
- 36 x 72 pulgadas Desagüe descentrado
- 42 x 42 pulgadas
- 42 x 60 pulgadas
- 42 x 72 pulgadas
- 48 x 48 pulgadas
- 48 x 60 pulgadas
- 48 x 72 pulgadas
- También disponible en kits en una versión sin selladores de juntas incluidos (NOJS).

wedi Fundo® Kit de ducha Sin Bordillo



Contenido de la caja:

- wedi Fundo® Base de ducha sin bordillo - desagüe puntual (centrado o descentrado)
- wedi® Paneles de construcción para cubrir tres paredes de la ducha (una pared larga y dos paredes cortas) de hasta 80 pulgadas de altura
- wedi® Fundo Click and Seal® Unidad de desagüe
- wedi® Tapa de desagüe de acero inoxidable
- wedi® Sellador de juntas - tubos de 10.5 oz
- wedi® Kit de fijación (1 kit con 100 tornillos/arandelas)
- wedi® S-DRY™ Membrana
- wedi® S-DRY™ Esquinas exteriores
- wedi® S-DRY™ Junta para válvula mezcladora
- wedi® S-DRY™ Junta para tuberías
- wedi® S-DRY™ Espátula para esquinas

Tamaños del kit disponibles:

- 36 x 48 pulgadas
- 36 x 60 pulgadas
- 36 x 60 pulgadas con desagüe descentrado
- 42 x 42 pulgadas
- 46 x 48 pulgadas
- 48 x 60 pulgadas
- 48 x 72 pulgadas
- También disponible en kits en una versión sin selladores de juntas incluidos (NOJS).

wedi Fundo® Kit de ducha Lineal



Contenido de la caja:

- wedi Fundo® Módulo de ducha lineal 32"
- wedi Fundo® Extensión de ducha lineal 32"
- Paneles de construcción wedi® para cubrir tres paredes de la ducha (una pared larga y dos paredes cortas) de hasta 80 pulgadas de altura.
- wedi® Fundo Click and Seal® Unidad de drenaje
- wedi® Cubierta de desagüe lineal SS27
- wedi® Sellador para juntas - Tubos de 10.5 oz
- wedi® Kit de fijación (1 kit con 100 tornillos/arandelas)
- wedi® S-DRY™ Sello de válvula mezcladora
- wedi® S-DRY™ Sello para tuberías
- wedi® Espátula angular

Tamaños del kit disponibles:

- 32 x 72 pulgadas (módulo de línea + módulo de extensión)
- También disponible en kits en una versión sin selladores de juntas incluidos (NOJS)

wedi® S-DRY™ Kit de ducha



Contenido de la caja:

- wedi® S-DRY™ Plato de ducha con desagüe
- wedi® S-DRY™ Membrana impermeable
- wedi® S-DRY™ Borde de ducha
- 2 juego de wedi® S-DRY™ Esquina interior 90
- 1 juego de wedi® S-DRY™ Esquina exterior 90
- wedi® S-DRY™ Junta para válvula mezcladora
- wedi® S-DRY™ Mango para tubería
- wedi® S-DRY™ Cinta adhesiva

Tamaños del kit disponibles:

- 38 x 64 pulgadas
- 38 x 64 pulgadas con desagüe descentrado
- Adquiera suficiente wedi® S-DRY™ SEAL para tratar todas las juntas y elija su cubierta de desagüe S-DRY™ por separado


O compre wedi® en 5 Pasos

Esta página le muestra cómo seleccionar todos los productos necesarios para crear su ducha personalizada paso a paso.

Paso 1: Elija un plato de ducha Necesario para el suelo de la ducha.


Las opciones de platos de ducha wedi® ofrecen prestaciones impermeables, pendientes prefabricadas, desagües integrados y se pueden cortar a medida.

wedi Fundo®

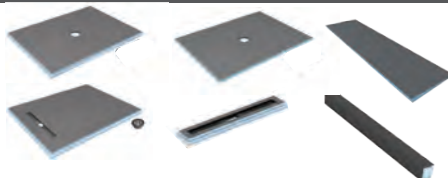

- Plato de ducha wedi Fundo® : desagüe puntual (centrado o descentrado), se utiliza con bordillo
- Plato de ducha sin reborde wedi Fundo® : plato de ducha sin reborde con desagüe puntual
- Plato de ducha lineal wedi Fundo® : desagüe lineal, se utiliza con bordillo
- wedi Fundo® Extensiones y bordillos


wedi S-DRY™

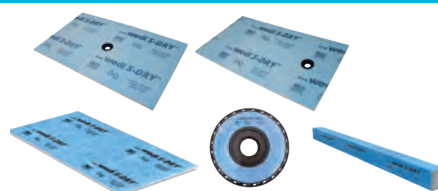


- Plato de ducha wedi® S-DRY™: desagüe puntual (centrado o descentrado), se utiliza con o sin reborde
- wedi® Extensiones S-DRY™
- wedi® S-DRY™ BFD (drenaje con brida de unión)
- wedi® S-DRY™ Bordillos

Paso 2: Elija los paneles de construcción

Necesario para construir e impermeabilizar las paredes de la ducha. Todos los paneles de construcción wedi®, incluido wedi® Vapor 85, son placas de soporte para baldosas de alta resistencia diseñadas para fines específicos, como su uso sobre estructuras en diferentes instalaciones de duchas o sistemas de duchas de vapor. wedi® S-DRY™ es una membrana impermeabilizante en láminas que se utiliza sobre paneles de pared preexistentes, como paneles de yeso en duchas o paneles de cemento en duchas de vapor.

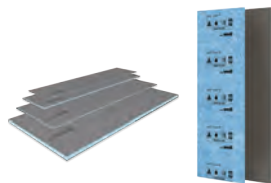

- Los paneles de construcción wedi® se pueden utilizar:
- Con los sistemas de ducha wedi Fundo® o wedi® S-DRY™
- Los paneles wedi® Vapor 85 se pueden utilizar:
- Para salas de vapor y duchas de vapor con suelos y sistemas de ducha wedi Fundo® o wedi® S-DRY™

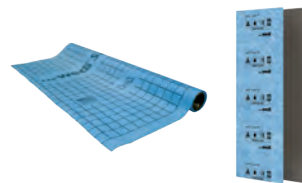


- La membrana wedi® S-DRY™ o los paneles wedi® Vapor 85 se pueden utilizar:
- Con los sistemas de ducha wedi® S-DRY™
 - Con bases de ducha con lechoso de mortero

Paso 3: Elija y añada módulos prefabricados y mejoras de diseño

Mejoras de diseño opcionales que aportan valor funcional a las duchas y se integran en la instalación del sistema impermeable.

Estos elementos se pueden utilizar con **CUALQUIER** sistema de instalación de duchas wedi®!

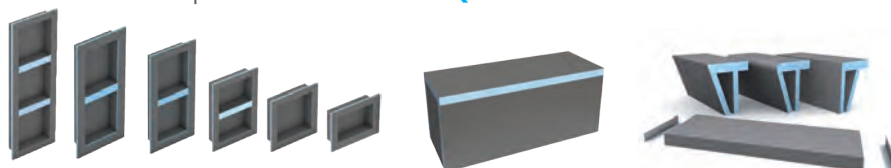

- Bordes (completos, inclinados o AT)
- Nichos empotrados
- Bancos y asientos
- Rampas de ducha inclinadas

Paso 4: Elija los accesorios de instalación

Necesario para sellar, conectar y terminar el sistema de ducha en nuestra instalación totalmente impermeable.



- wedi® Sellador de juntas
- Sistemas de fijación (arandelas y tornillos)
- Herramientas para instalaciones wedi® (espátula angular wedi®, pistola de sellador wedi®, etc.)




- wedi® S-DRY™ Cintas y collares
- wedi® S-DRY™ SEAL
- wedi® S-DRY™ SEAL Paleta

Paso 5: Elige los detalles finales

Se venden por separado para permitir una mayor personalización de los diseños finales de la ducha. Ofrecemos tapas para desagües puntuales y lineales en una variedad de acabados. Elija uno que combine con el acabado de los demás accesorios de su ducha.



- Las tapas para desagües wedi Fundo® están fabricadas en acero inoxidable de primera calidad y grosor sólido, cortadas con láser para mayor precisión y pulidas a mano.
- Diseños, colores y acabados disponibles:
- Acero inoxidable, negro mate, cromo pulido, oro pulido, blanco mate, champán, bronce aceitado, latón cepillado u opciones ranuradas y perforadas para desagües puntuales.
 - Dos tamaños de tapas de desagüe puntuales colocables en mosaico
 - Acero inoxidable, negro mate, latón, opciones de marcos encajables y canalizados para desagües lineales.

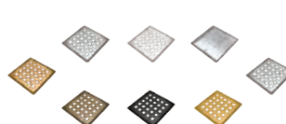

- Las cubiertas para desagües wedi® S-DRY™ están fabricadas en acero inoxidable 304 estadounidense y están diseñadas para ofrecer un rendimiento de calidad.
- Diseños, colores y acabados disponibles:
- Opciones de acero inoxidable, negro mate, cromo pulido, oro pulido, bronce aceitado o latón cepillado para las tapas de desagüe.
 - Las cubiertas wedi Fundo® también se pueden utilizar con los sistemas de ducha wedi® S-DRY™*

*Puede requerir el uso del kit de soporte para cubiertas de desagüe wedi® S-DRY™ Fundo.

Cómo instalar wedi Fundo®

(Resumen de los pasos de instalación, ejemplo mostrado aquí: wedi Fundo® sin bordillo)



Consulte el manual de wedi Fundo® para aprender a preparar de forma segura el lugar del proyecto, instalar de forma segura el sistema wedi® siguiendo nuestras mejores prácticas y prepararse para colocar las baldosas. Elija el manual o el vídeo adecuado para Fundo, Fundo Curbless o Fundo Linear.




Los productos wedi Fundo® son ligeros y fáciles de transportar.



Los paneles de construcción wedi® se pueden recortar fácilmente con un cúter. Todos los productos de espuma se pueden personalizar.



Utilice un mortero modificado adecuado para la adhesión del plato de ducha al sustrato del suelo o elija wedi® PRO-SET™ si se registra para obtener una garantía ampliada de wedi®.

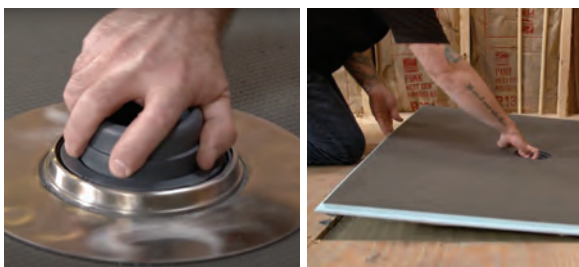


Gire y haga clic para instalar el desagüe en la base wedi® y adhiera la base de la ducha al sustrato del suelo antes de conectar el desagüe wedi® a la tubería de desagüe del suelo.



Utilice el sellador de juntas wedi® para unir paneles, bordillos o accesorios como nichos o bancos de ducha.



Utilice los elementos de fijación wedi® para unir los paneles al armazón.

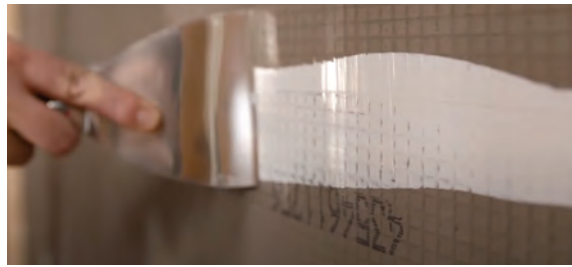

Cubra todas las juntas y fijaciones con el sellador de juntas wedi®.




Para obtener las instrucciones completas de instalación de wedi Fundo®, escanee este código para consultar nuestro manual técnico.




¿Quiere ver un vídeo completo sobre la instalación de wedi? Escanee este código para visitar nuestro canal de YouTube, donde encontrará una gran variedad de vídeos.

Instalación de un vistazo:

Instale la membrana S-DRY™. A continuación, cubra las juntas con cinta selladora wedi® y cubra los elementos de fijación con parches de fijación wedi® Vapor 85 (instalados con sellador wedi® 620).

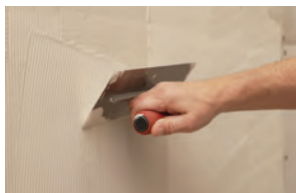

Comience aplicando wedi® PRO-SET™ a las paredes existentes. Si las juntas de los paneles de yeso están selladas con masilla, aplique primero una capa de imprimación.

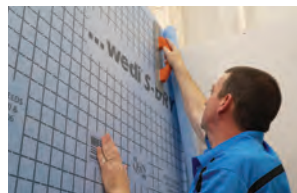

Instale la membrana S-DRY™ en las paredes y alise las burbujas de aire y las arrugas.




Aplique una capa fina de S-DRY™ Base con wedi® PRO-SET™ en la parte inferior antes de colocarla en una capa de PRO-SET™ aplicada con llana sobre el subsuelo.




Conecte el desagüe integrado S-DRY™ al tubo de desagüe del suelo.



Instale un reborde prefabricado wedi® S-DRY™ utilizando mortero PRO-SET™ y ajustándolo bien contra la base de la ducha y las paredes. Los rebordes son sólidos y no tienen pendiente, por lo que se pueden conectar a la base de la ducha por cualquiera de los dos lados.

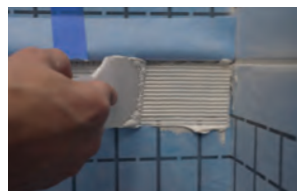

Impermeabilice todas las juntas de las paredes con S-DRY™ SEAL y una espátula de plástico, como la espátula wedi® S-DRY™ SEAL, para evitar cortar la membrana accidentalmente.

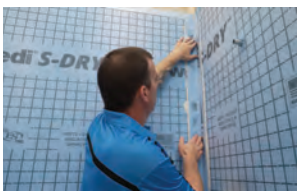

Las juntas se pueden impermeabilizar solapando los extremos de la membrana 5 cm o utilizando cinta S-DRY™. Comience por la pared.



Aplique S-DRY™ SEAL por completo en las áreas que se cubrirán con S-DRY™ Corners en la zona de la base de la ducha a continuación.



Aplique las esquinas prefabricadas en diseños superpuestos.



Aplique más S-DRY™ SEAL utilizando la llana con muesca en V S-DRY™ SEAL.



Aplique la siguiente esquina para impermeabilizar completamente las múltiples transiciones en las zonas de bordillos. Utilice una espátula plana de plástico para adherir y alisar la membrana.



Aplique firmemente la cinta recta S-DRY™ sobre las juntas o transiciones de 90 grados. Centre la cinta sobre las juntas después de preplegarla y encájela completamente en el sellador S-DRY™.



Instale la tapa de desagüe S-DRY™ y ajuste su posición a la altura del acabado de las baldosas.



Escanee el código para ver los manuales y videos de instalación paso a paso completos y actualizados.

i También puede utilizar los paneles de construcción wedi® o wedi® S-DRY™ BOARD con bases de ducha S-DRY™ en una instalación de sistema de ducha S-DRY™ con garantía. Las juntas de montaje se cubren con S-DRY™ SEAL y cinta S-DRY™. Los puntos de fijación se cubren con S-DRY™ SEAL, cubriendo 1 pulgada más allá del borde de la arandela. No se requiere sellador de juntas wedi® en esta opción de montaje.

Cómo instalar los paneles de construcción wedi® Vapor 85

Instalación de un vistazo:



Fije los paneles wedi® Vapor 85 directamente al armazón utilizando arandelas sin lengüeta y tornillos wedi®.




Se coloca una arandela en la junta donde se unen dos o más paneles. Coloque un elemento de fijación cada 12 pulgadas en las paredes y uno cada 6 pulgadas en los techos.



Los paneles wedi® Vapor 85 se pueden colocar muy juntos durante la instalación y no es necesario aplicar sellador entre ellos. wedi® S-DRY™ SEAL se aplica sobre las juntas con la paleta S-DRY™ y con un ancho suficiente para adherir completamente la cinta S-DRY™ centrada sobre las juntas.




Aplice la cinta S-DRY™ con una espátula plana de plástico, asegurándose de que quede bien adherida y alisando todas las arrugas o burbujas.

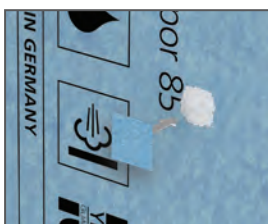

Trate todos los puntos de fijación que no estén cubiertos por la cinta S-DRY™ con S-DRY™ SEAL y parches de fijación Vapor 85.



Alise los parches de fijación asegurándose de que queden completamente adheridos a S-DRY™ SEAL.

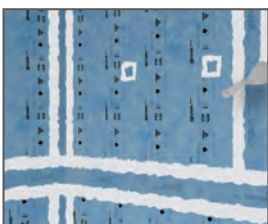

Trate todas las juntas y puntos de fijación al final para poder utilizar S-DRY™ de manera eficiente dentro de su vida útil. Prevea utilizar 1 unidad del cubo de 32 oz de S-DRY™ SEAL por cada 45 pies de cinta que desee utilizar. Una unidad del cubo de 32 oz de S-DRY™ SEAL es suficiente para cubrir 200 puntos de fijación.



Las baldosas estarán listas una vez que el S-DRY™ SEAL está seco al tacto y las pruebas de inundación pueden realizarse tan pronto como 6 horas después de la aplicación de S-DRY™ SEAL.

Recomendamos el uso de mortero y lechada epoxi sólidos (según ANSI 118.3) para fijar baldosas o piedras densas y no absorbentes.

Tenga en cuenta que la aplicación de baldosas sobre paneles wedi® Vapor 85 está limitada a una carga y un peso combinados de baldosas y materiales de fijación de hasta 14 libras por pie cuadrado en paredes y hasta 10 libras por pie cuadrado en techos.



Escanee el código para ver los manuales y vídeos de instalación paso a paso completos y actualizados

Sus sistemas de ducha wedi® con servicios expertos

Gerentes de asistencia técnica y comercial de wedi

Nuestro equipo de TSSM trabaja cada día sobre el terreno ayudando a los profesionales a hacer crecer su negocio con wedi. Tanto si necesita ayuda con un presupuesto, como si solo quiere una segunda opinión sobre un proyecto, su TSSM local es el experto en duchas que tiene a su alcance. Encuentre su TSSM local escaneando este código QR o visitando:

www.wedicorp.com/contact-local-wedi-services/



Programas de formación y educación continua de wedi: le dan ventaja

Conviértase en instalador certificado wedi®:

- En el campo - wedi® Talleres de instalación
- En el trabajo: asistencia inicial en la obra



Conviértase en instalador certificado wedi® PRO:

- En el campo: talleres regionales de certificación wedi® PRO y clases anuales de certificación PRO en línea
- En nuestras instalaciones: visita a la fábrica wedi® y talleres de certificación PRO en Batavia, Illinois



Garantía wedi: significativa y protectora

- Garantía limitada de 10 años o garantías ampliadas para proyectos de ducha que cumplan los requisitos, incluida una garantía limitada de 15 años o una garantía limitada de por vida cuando la instalación sea realizada por un instalador certificado por wedi® PRO.
- Tranquilidad gracias al servicio local y la presencia in situ en caso de que surjan preguntas o problemas.

Para descargar una copia de la garantía wedi®, escanee este código QR o visite:

www.wedicorp.com/en/wedi-warranty/





¿No está seguro de qué sistema de productos wedi es el adecuado para usted?

¡Estamos listos para ayudarle!

Escanee este código o visite www.wedicorp.com/contact-local-wedi-services/ para ponerse en contacto con su responsable técnico comercial local de wedi® y que le ayude a elegir los productos adecuados.



1160 Pierson Dr.
Batavia, IL 60510

1-847-357-9815
info@wedicorp.com
www.wedicorp.com

www.instagram.com/wedicorp
www.youtube.com/wedicorp
www.facebook.com/wedicorp

wedi® es miembro orgulloso de:



Calidad y rendimiento wedi certificados por:



01/26, US7000257.
Sujeto a cambios sin previo aviso.

SP