




Assembly Instruction | Instrucciones de montaje | Instructions d'assemblage

wedi Shower Seat

Asiento de ducha wedi | Siège taille wedi

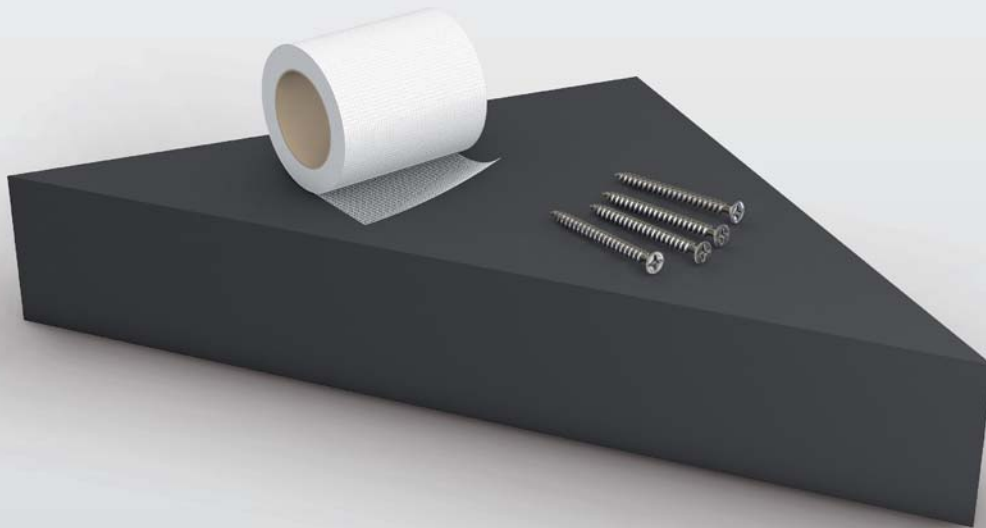

M / 17" × 17" × 4"

L / 24" × 24" × 4"



- EN Apply wedi Joint Sealant to the side of the mounting bracket that will be attached to the wedi Building Panel wall.
- ES Aplique wedi Joint Sealant a lo largo del soporte de montaje que se fijará al wedi Building Panel wall.
- FR Appliquer le wedi Joint Sealant le long du support de montage qui sera fixé au wedi Building Panel wall.




- EN Evenly distribute wedi Joint Sealant with a putty knife until the whole contact area is covered.
- ES Distribuya uniformemente el wedi Joint Sealant con una llana de ranuras hasta que la superficie de contacto quede completamente cubierta.
- FR Répartir uniformément le wedi Joint Sealant au moyen d'une truelle dentelée de manière à couvrir toute la surface de contact.




- EN Using a level, make sure you can achieve a slight pitch (1/8" (4 mm) over 1 ft. (300 mm) or 2 % gradient).
- ES Con un nivel, asegúrese que pueda lograr una pequeña inclinación (1/8 pulg. sobre 1 pie).
- FR Au moyen d'un niveau, s'assurer d'obtenir une légère pente (1/8 po sur 1 pied).




- EN Mount the brackets through the backer board and into the framing (min. 2' x 4's).
- ES Monte los soportes a través del wedi Building Panel wall en la armadura sólida de madera de 2 pies x 4 pies.
- FR Monter les supports à travers le wedi Building Panel wall dans l'armature solide en bois de 2 pi x 4pi.

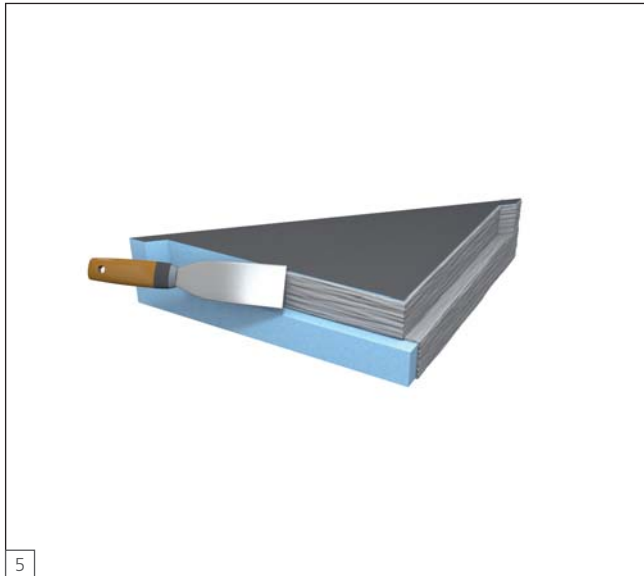

- EN Using a putty knife, apply wedi Joint Sealant to the blue foam edges of the seat that will contact the wedi Building Panel wall and brackets.
- ES Con una llana de ranuras, aplique wedi Joint Sealant a los bordes en material alveolar azul del asiento que entrarán en contacto con el wedi Building Panel wall o con los soportes.
- FR Au moyen d'une truelle dentelée, appliquer le wedi Joint Sealant sur les bords en mousse bleue du siège qui seront en contact avec le wedi Building Panel wall ou avec les supports.

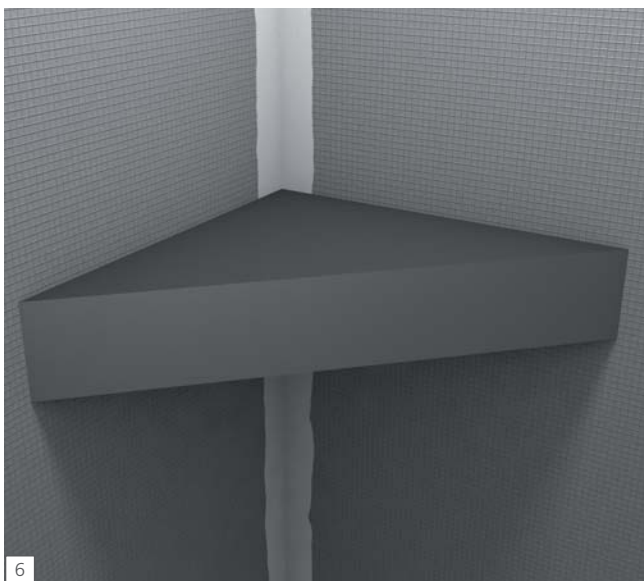

- EN Press the seat element into position and apply a weight (i.e., tile box) so the sealant can set under bond pressure.
- ES Haga presión sobre el asiento para acomodarlo en posición y aplique un peso (por ejemplo, una caja de losetas) para que el sellador pueda asentarse bajo la presión del adhesivo.
- FR Appuyer sur le siège pour le positionner et appliquer un poids (par ex. une caisse de carreaux) pour que le scellant puisse prendre sous la pression de collage.

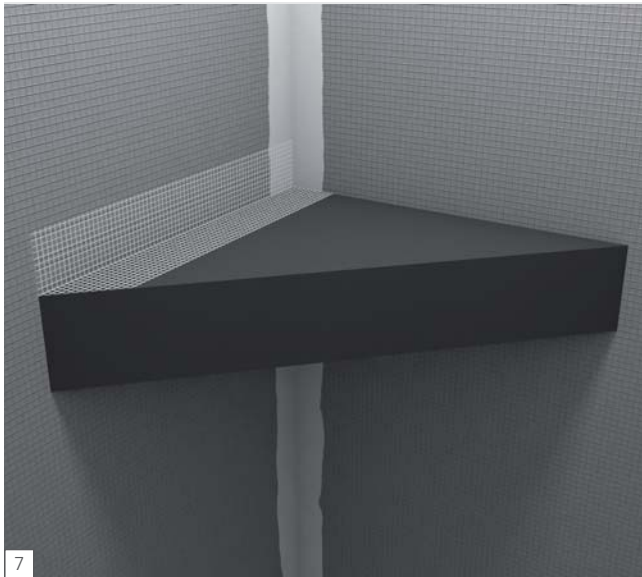


7

EN Apply wedi Meshtape to the transition joint between the seat element and the wedi Building Panel wall. Apply a flat thinset mortar or wedi joint sealant (no mesh needed in this case) over the Meshtape and fully embed it.

ES Aplique wedi Meshtape para adherir la junta de transición entre el asiento y el wedi Building Panel wall. Aplique mortero de capa delgada uniforme sobre el wedi Meshtape y fjelo completamente.

FR Appliquer le wedi Meshtape pour coller le joint de transition entre le siège et le wedi Building Panel wall. Appliquer un mortier à couche mince uniforme sur le wedi Meshtape et l'enfoncer entièrement.

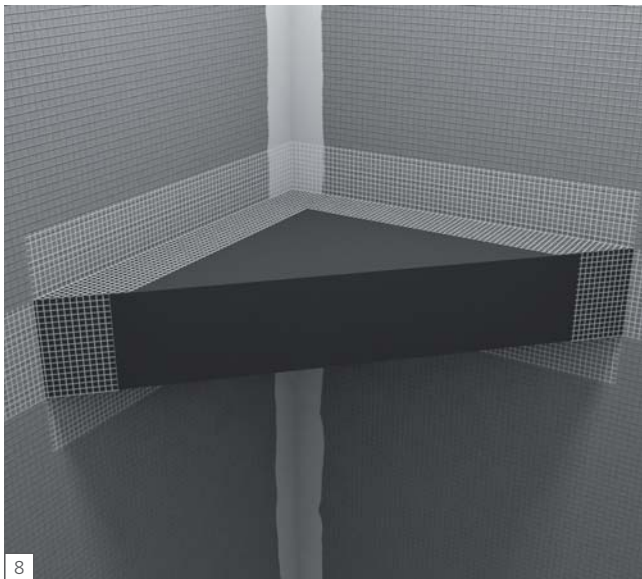

8

EN Apply Step 7 now to the underside and flanks of the seat element.

ES Entonces, lleve a cabo el Paso 7 para la parte inferior del asiento. Aplique también wedi Meshtape y el mortero de capa delgada a las costuras verticales.

FR Ensuite, suivre l'étape 7 pour le dessous du siège. Appliquer également le wedi Meshtape et le mortier à couche mince sur les joints verticaux.



wedi Corporation

Tel. +1-847-357-9815

Fax. +1-847-357-9819

info@wedcorp.com

www.wedcorp.com